


Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Prosessi kestää niin kauan kuin videon toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia DVD-RW ja DVD+RW levyjä. *Huomaa, että soitin saattaa kysyä asioita hieman eri tavoin levytyypistä riippuen, varsinkin jos käytät DVD-RW levyä.*





1. Kytke virta DVD-VHS- tallentimeen sekä televisioon kaukosäätimien punaisista **POWER-**  painikkeista.


2. Avaa tallentimen etupaneelin luukku ja liitä videokamera DV-johdolla (pitää olla oma johto mukana) tallentimen etupaneelin **DV IN** – liitäntään.

3. Paina tallentimen kaukosäätimen **AV/INPUT** – painiketta toistuvasti valitsemaan tulo, josta tallennetaan. Videokameran, kun se on liitetty DV IN – liitäntään, tulo täytyy olla [**DV**].

4. Laita DVD-levy tallentimen DVD-asemaan. Jos käytät DVD-/RW levyä, tallennin saattaa pyytää levyn pohjustamista / alustamista. Katso ohje levyn pohjustamiseen ”Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle”-ohjeesta sivulta 1, kohdasta 4.

5. Aseta tallennustila tarvittavilla asetuksilla:

- paina kaukosäätimen **HOME**  -painiketta,
- valitse ylävalikosta nuolipainikkeita käyttäen *Pikavalikko* – otsikon alta **Nauh.tila** ja paina **ENTER** 
- valitse kohdasta ”**Nauh.toim.asetus**” tallennuslaatu sen mukaan kuinka pitkä nauhoitus on

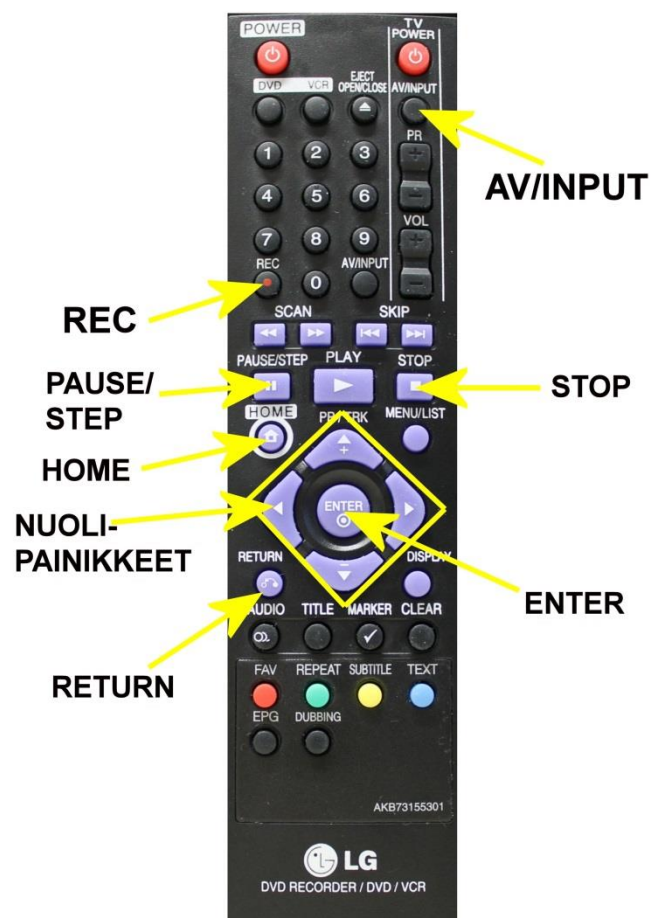

XP - korkein laatuasetus, joka antaa noin tunnin tallennusajan 4,7 GB: n DVD-levylle.

SP – laatuasetus (normaali laatu), joka antaa noin 2 tunnin tallennusajan 4,7 GB: n DVD-levylle.

LP - hieman pienempi videolaatuasetus, joka antaa noin 4 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD -levylle.

EP - alhainen laatuasetus, joka antaa noin 6 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd-levylle.

MPL - pisin tallennusaika alhaisimmalla videolaadulla antaa noin 14 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD -levylle.

- mene kohtaan ”**DV – nauhoitusääni**” ja varmista että DV-äänitulo on tarpeitteesi mukainen. *Sinun on asetettava tämä, jos sinulla on 32 kHz / 12 – bittistä ääntä käyttävä camcorder (videokamera) liitettynä etupaneelin DV IN – liittimeen. Joissakin camcorder-laitteissa on kaksi ääniuraa. Yksi on tallennettu videota otettaessa, toinen on päälledubbausta varten videon oton jälkeen.*

[ääni 1] = käytetään videon oton aikaista, eli alkuperäistä äänitystä.

[ääni 2] = käytetään päälledubattua ääntä.

6. Kun asetukset on laitettu, etsi nauhalta kohta, josta haluat tallennuksen aloittaa. Parhaiden tulosten saamiseksi, pysäytä taukotilaan kohdassa, josta haluat aloittaa tallennuksen.

7. Aloita tallennus painamalla kerran tallentimen kaukosäätimen **REC** ● -painiketta (REC –merkkivalo palaa näyttöikkunassa).

8. Kaukosäätimen **PAUSE/STEP** || – painikkeesta voit asettaa tallennuksen halutessasi taukotilaan ja kun haluat lopettaa tallennuksen, paina kaukosäätimen **STOP** ■ – painiketta.

9. Muista nauhoituksen jälkeen **viimeistellä** DVD-levy. Ilman viimeistelyä levyä ei voi toistaa muilla laitteilla. Katso ohje levyn viimeistelyyn ”Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle” – ohjeesta sivulta 4, kohdasta 8.