


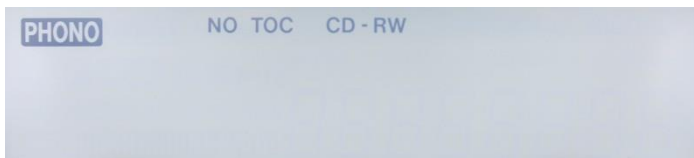


1 **Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ison CD Direct)**

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi tallentaa n. 80min. materiaalia.

1. Kytke virta soittimeen, painamalla **POWER**-  painiketta laitteen hallintapaneelista.
2. Paina **EJECT**-  painiketta avataksesi levyalustan ja laita tyhjä CD- levy levyalustalle etikettipuoli ylöspäin ja paina **EJECT**-  painiketta uudestaan sulkeaksesi levyalustan.
3. Odota että **"NO TOC"** ja **"CD-R"** (tai käyttämäsi levyn tyyppi) tekstit näkyvät laitteen näytöllä.





4. Varmista että tulokanavaksi on valittuna **PHONO** (näkyä näytöllä), jos ei niin paina **PHONO/AUX/USB**- painiketta toistuvasti kunnes **PHONO** on valittuna.

MANUAL/AUTO REC- painikkeella valitaan, miten kappale jako tehdään CD-levylle. (milloin uusi kappale vaihtuu valmiilla levyllä)



5. Paina **MANUAL/AUTO REC** - painiketta toistuvasti valitaksesi minkä äänitason laskun jälkeen lisätään uusi kappale (numero) levyllä. Painaessasi kerran, nykyinen tila näkyy näytöllä (oletuksena on manuaalinen numerointi) - -, seuraavaksi **"-20dB"**, **"-30dB"** ja **"-40dB"**. -20dB on suhteellisen vähäinen äänitason lasku, -30dB on jo hiljaisempi ääni ja -40dB on hiljainen. Kun haluttu taso on valittu, ilmestyy näytölle **"AUTO"** teksti. Voit myös käyttää manuaalista jaottelua (numerointia) " - -" , painamalla tallentaessa aina ohjauspaneelista **TRACK SPLIT**- painiketta kun halutaan uuden kappaleen alkavan. Manuaalisessa jaottelussa näytöllä ei ole **"AUTO"** tekstiä. (äänitason lasku = tauko kappaleen välissä, suositus -30dB)



Ennen tallentamisen aloittamista on tärkeää tarkistaa/säätää äänitastaso.

6. Nosta soittimen suojakansi ylös ja laita LP-levy alustalle, vapauta äänivarren lukitussalpa ja nosta äänivarsi ylös nosto/laskuvipua käyttäen. Siirrä neula haluttuun kohtaan levyllä ja laske neula levyn pintaan nosto/laskuvipua käyttäen. Paina **RECORD**-  painiketta. **"REC"**- teksti vilkkuu nyt näytöllä. (jos näytöllä vilkkuu **"bUSSY"**, niin odota kunnes teksti häviää ja paina **RECORD**-  painiketta uudestaan).

2 **Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct)**





Äänitystaso on kohdallaan, kun näytössä äänitteen voimakkuuden mukaan liikkuva palkki pysyttelee alle **0**-tason niin että vain äänitteen voimakkaimmat kohdat saavuttavat **0**-tason menemättä kuitenkaan yli **OVER**-tasolle. Väännä **RECORD LEVEL**-säädintä vastapäivään jos äänitystaso on liian korkea ja myötäpäivään jos äänitystaso on liian matala.

7. Kun äänitystaso on säädetty, nosta neula ylös käyttäen nosto/laskuvipua ja siirrä neula kohtaan josta tallennuksen halutaan alkavan.
8. Laske neula alas käyttäen nosto/laskuvipua ja paina välittömästi **PLAY/PAUSE**- painiketta, tallennus alkaa. Kun haluat vaihtaa levyn toisen puolen tai vaihtaa levyn, paina **PLAY/PAUSE**- painiketta ja nosta neula ylös nosto/laskuvipua käyttäen ja siirrä äänivarsi takaisin pidikkeeseen jolloin levy pysähtyy.



Käännä tai vaihda levy. (jos vaihdat levyä, tarkista äänitystaso uudelleen)

Siirrä neula uuteen aloituskohtaan, laske neula alas nosto/laskuvipua käyttäen ja paina **PLAY/PAUSE**- painiketta niin tallennus jatkuu, kunnes painat **STOP**- painiketta.

9. Kun tallennus on valmis paina **STOP**- painiketta. Näytöllä näkyy tallennettujen kappaleiden lukumäärä sekä kappaleiden yhteiskesto.



Nosta neula ylös käyttäen nosto/laskuvipua, siirrä äänivarsi pidikkeeseen ja laske vielä äänivarsi paikalleen nosto/laskuvipua käyttäen ja lukitse äänivarsi lukitussalvalla.

Poista LP-levy alustalta ja laske soittimen suoja kansi alas.

Viimeinen toimenpide on levyn viimeistely, ilman viimeistelyä levyä ei voi toistaa muilla laitteilla.

10. Paina laitteen ohjauspaneelista **CD**-painiketta, paina sitten **FINALIZE/ERASE**-painiketta aloittaaksesi viimeistelyn ja paina tämän jälkeen **ENTER**-painiketta jolloin viimeistely alkaa.






3 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct)



Viimeistelyn aikana näytössä vilkkuu teksti "NO TOCK" ja "REC", näytössä näkyy myös viimeistelyyn kuuluva jäljellä oleva aika.





Kun levy on viimeistelty "NO TOCK" teksti häviää näytöltä.

Levy on nyt viimeistelty ja voit poistaa CD-levyn laitteesta painamalla **EJECT**-  painiketta. Sulje lopuksi levyalusta **EJECT**-  painikkeella ja katkaise virta laitteesta painamalla **POWER**-  painiketta.



- ✓ Äänittäessä äänilevyltä on suositeltavaa käyttää manuaalista kappale jaottelua (numerointia), painamalla tallentaessa aina **TRACK SPLIT**- painiketta kun nauhoitettavalta LP-levyltä vaihtuu uusi kappale, tällöin myös tallennetulla CD-levyllä kappale vaihtuu samassa kohdassa.
- ✓ AUTO REC ei ehkä toimi halutulla tavalla levyillä jotka sisältää paljon hiljaisia kohtia, tällaisia levyjä ovat tyypillisesti mm. klassisen musiikin levyt. Myöskään levyllä joka on hyvin kulunut (rahinaa ym.) AUTO REC ei välttämättä toimi.
- ✓ AUTO REC toimii parhaiten levyillä joissa on kappaleiden välissä selvä yli 2. sekunnin tauko, tällaisia levyjä ovat tyypillisesti mm. pop-, rock- musiikin levyt. Käytä tällöin AUTO REC asetuksena **-30dB** (äänilevyt sisältää aina jonkin verran taustakohinaa, rahinaa)
- ✓ Et voi vaihtaa MANUAL/AUTO REC valintaa nauhoituksen ollessa käynnissä, mutta voit lisätä manuaalisesti uuden kappaleen tallennettavalle levyille painamalla milloin tahansa **TRACK SPLIT**- painiketta.

4 *Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ihon CD Direct)*

- ✓ Jos levy on soinnut loppuun asti, palautuu äänivarsi automaattisesti pidikkeeseen, levylautanen pysähtyy ja nauhoitus menee STOP tilaan. ”-END-” vilkkuu näytöllä useamman sekunnin ajan, jatkaaksesi tallennusta paina ensin **RECORD** -  painiketta ja aloita tallennus **PLAY/PAUSE** -  painikkeella.
- ✓ Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paina **PLAY/PAUSE** -  tai **STOP** -  painiketta ennen kuin äänivarsi palautuu automaattisesti pidikkeeseen, muutoin tallenteella voi kuulua myös palautumisesta syntyvä ääni. Myös tallennuksen ajaksi on hyvä laskea varovasti soittimen suojakansi alas.
- ✓ Et voi tehdä levyille kappaleita enempää kuin 99 tai joiden kesto on alle 10 sekuntia.
- ✓ Et voi poistaa CD-R levyiltä tallennettuja kappaleita.
- ✓ Voit lisätä CD-RW levyille kappaleita poistamalla ensin viimeistelyn levyiltä. Voit myös poistaa CD-RW levyiltä viimeisen tai kaikki kappaleet, poistamalla ensin viimeistelyn.
- ✓ Voit tallentaa tällä laitteella myös ulkoisesta lähteestä kuten C-kasetti soitin, MP3-soitin liittämällä se laitteen etupaneelin **LINE IN** liitäntään.
- ✓ Jos tallennettava levy täyttyy kesken tallennuksen tai kappalemäärä ylittää 99, levyn viimeistely tapahtuu automaattisesti.
- ✓ Single ja Ep levyt on yleensä tallennettu kierrosnopeudella 45rpm. ja vanhat ”savikiekot” 78rpm. Tarvittaessa muuta levysoittimen pyörintä nopeus laitteen pyörintänopeuden säätimestä.

Levyn viimeistelyn poisto CD-RW- levyiltä.


- Laita viimeistelty levy soittimeen, paina CD-painiketta ja sen jälkeen **FINALIZE/ERASE**-painiketta, ”UNFINAL” näkyy näytöllä ja paina tämän jälkeen **ENTER**-painiketta.

Viimeistelyn poistoon kuluva aika näkyy näytöllä ja ”NO TOC” teksti vilkkuu. Kun ”NO TOC” teksti lopettaa vilkkumisen, viimeistelypoisto on valmis.





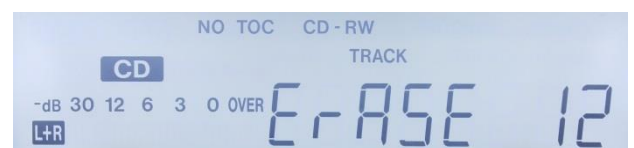


Kappaleen/kaikkien kappaleiden poisto CD-RW- levyiltä.

- Poistaaksesi levyiltä viimeisen kappaleen, paina **FINALIZE/ERASE**-painiketta kunnes ”ERASE” ja levyn viimeisen kappaleen numero näkyy näytöllä tai poistaaksesi kaikki kappaleet paina **FINALIZE/ERASE**-painiketta kunnes ”ERASEALL” teksti näkyy näytöllä ja paina sen jälkeen **ENTER**-painiketta. ”REC” teksti vilkkuu näytöllä, kun ”REC” teksti poistuu näytöltä kappale/kappaleet on poistettu levyiltä.



Tallentaminen ulkoisesta lähteestä

1. Paina laitteen hallintapaneelista **PHONO/AUX/USB**- painiketta kunnes **AUX** teksti näkyy näytöllä.
2. Liitä laite soittimen etupaneelin **LINE IN** liitäntään.
3. Laita liitetty laite soimaan ja paina Ion CD Direct- soittimen hallintapaneelista **RECORD**-  painiketta.
4. Valitse MANUAL/AUTO REC asetus kuten tallentaessa LP- levytä (sivu 1 kohta 5)
5. Säädä äänitystaso kuten tallentaessa LP- levytä. (sivu 2)
6. Laita/kelaa ulkoisessa lähteestä tuleva äänite kohtaan josta halutaan tallennuksen alkavan. Kun olet valmis tallentamaan, laita tallennettava äänite soimaan ja paina Ion CD Direct- soittimen hallintapaneelista **PLAY/PAUSE**-  painiketta ja tallennus CD-levylle alkaa. Kun haluat vaihtaa C- kasetin puolta tai vaihtaa tallennettavaa äänitettä, paina Ion CD Direct soittimen hallintapaneelista **PLAY/PAUSE**-  painiketta ja vaihda C-kasetin puoli tai tallennettava äänite. Kun olet valmis jatkamaan tallennusta, laita tallennettava äänite soimaan ja paina Ion CD Direct- soittimen hallintapaneelista **PLAY/PAUSE**-  painiketta. Kun kaikki haluttu materiaali on tallennettu, pysäytä tallennus Ion CD Direct laitteen hallintapaneelista painamalla **STOP**-  painiketta.
7. Levyn viimeistely tapahtuu kuten tallentaessa LP- Levytä. (sivu 2 kohta 10)